




NÁVOD NA OBSLUHU

Diaľkový ovládač



KID-05.3 S



DOLEŽITÁ POZNÁMKA:

Ďakujeme, že ste i u nás zakúpili našu klimatizačnú jednotku. Pred spustením vašej novej klimatizačnej jednotky si, prosím, pozorne prečítajte tento návod. Tento návod si uschovajte na budúce použitie.


Obsah

Technické parametre diaľkového ovládača	02
Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom	03
Tlačidlá a funkcie	04
Ukazovatele na diaľkovej obrazovke	05
Ako používať základné funkcie	06
Ako používať rozšírené funkcie	08

Technické parametre diaľkového ovládača

Model	KID-05.3 S
Menovité napätie	V3.0 (Batérie R03/LR03×2)
Rozsah príjmu signálu	8 m
Prostredie	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Stručný sprievodca

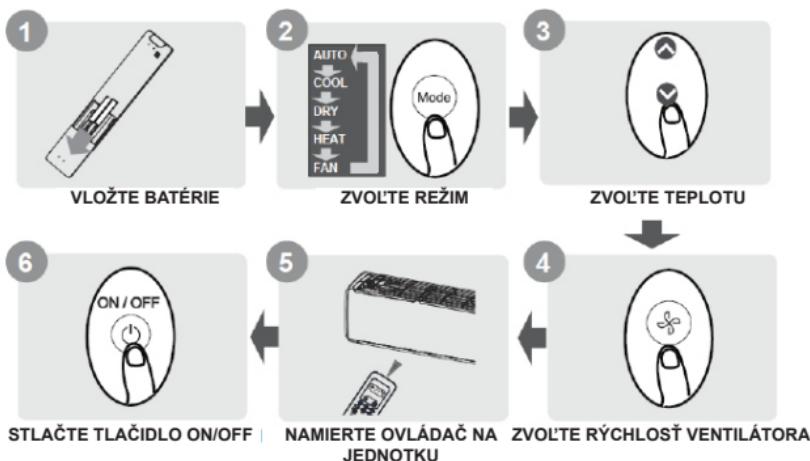

NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Prečítajte si časť **Ako používať základné funkcie** a časť **Ako používať rozšírené funkcie** tohto návodu, kde nájdete podrobnejší popis ako používať klimatizačnú jednotku.

OSOBITNÁ POZNÁMKA


- Vzhľad tlačidiel na vašej jednotke sa môže mierne lísiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá konkrétnu funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak sú medzi popisom funkcie „Manuál diaľkového ovládača“ a „NÁVOD NA POUŽÍVANIE“ veľké rozdiely, prednosť bude mať popis uvedený v „NÁVODE NA POUŽÍVANIE“.

Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom

Vkladanie a výmena batérií

Vaša klimatizačná jednotka môže byť vybavená dvoma batériami (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt z diaľkového ovládača smerom nadol, čím otvoríte priečradku na batérie.
2. Vložte batérie a dávajte pozor, aby konce (+) a (-) batérií zodpovedali symbolom uvedeným vo vnútornom priestore pre batérie
3. Zasuňte kryt späť na miesto.

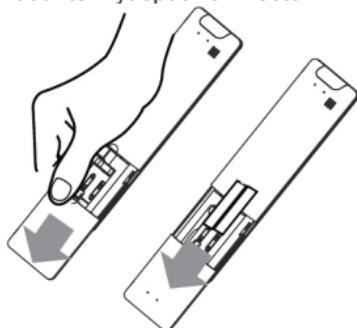

! POZNÁMKY K BATÉRIAM

Pre optimálny výkon produktu:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych druhov.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak zariadenie neplánujete používať dlhšie ako 2 mesiace.



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Nevyhadzujte batérie do netriedenej komunálneho odpadu. Správnu likvidáciu batérií nájdete v miestnych zákonomoch.

TIPY NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA


- Diaľkový ovládač musíte používať do vzdialenosť 8 metrov od jednotky.
- Po prijatí signálu na diaľku jednotka pípne.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Ak diaľkový ovládač nebudete používať dlhšie ako 2 mesiace, vyberte z neho batérie.

Poznámky na používanie diaľkového ovládača

Toto zariadenie bolo otestované a bolo zistené, že splňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limity slúžia na zabezpečenie primeranej ochrany proti škodlivým interferenciám pri inštalácii v obytných zónach.. Toto zariadenie vytvára, využíva a vysiela rádiovreckvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodmi, môže vytvárať interferenciu škodlivú pre rádiové komunikačné prostriedky. Nie je však zaručené, že pri určitej inštalácii sa interferencia sa neobjaví. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:


- Preorientovať alebo premiestniť anténu príjmu.
- Zväčšíť odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do inej zásuvky než do tej, do ktorej je zapojený prijímač.
- Obrátiť sa na predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika o pomoc.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa používať zariadenie.

Tlačidlá a funkcie

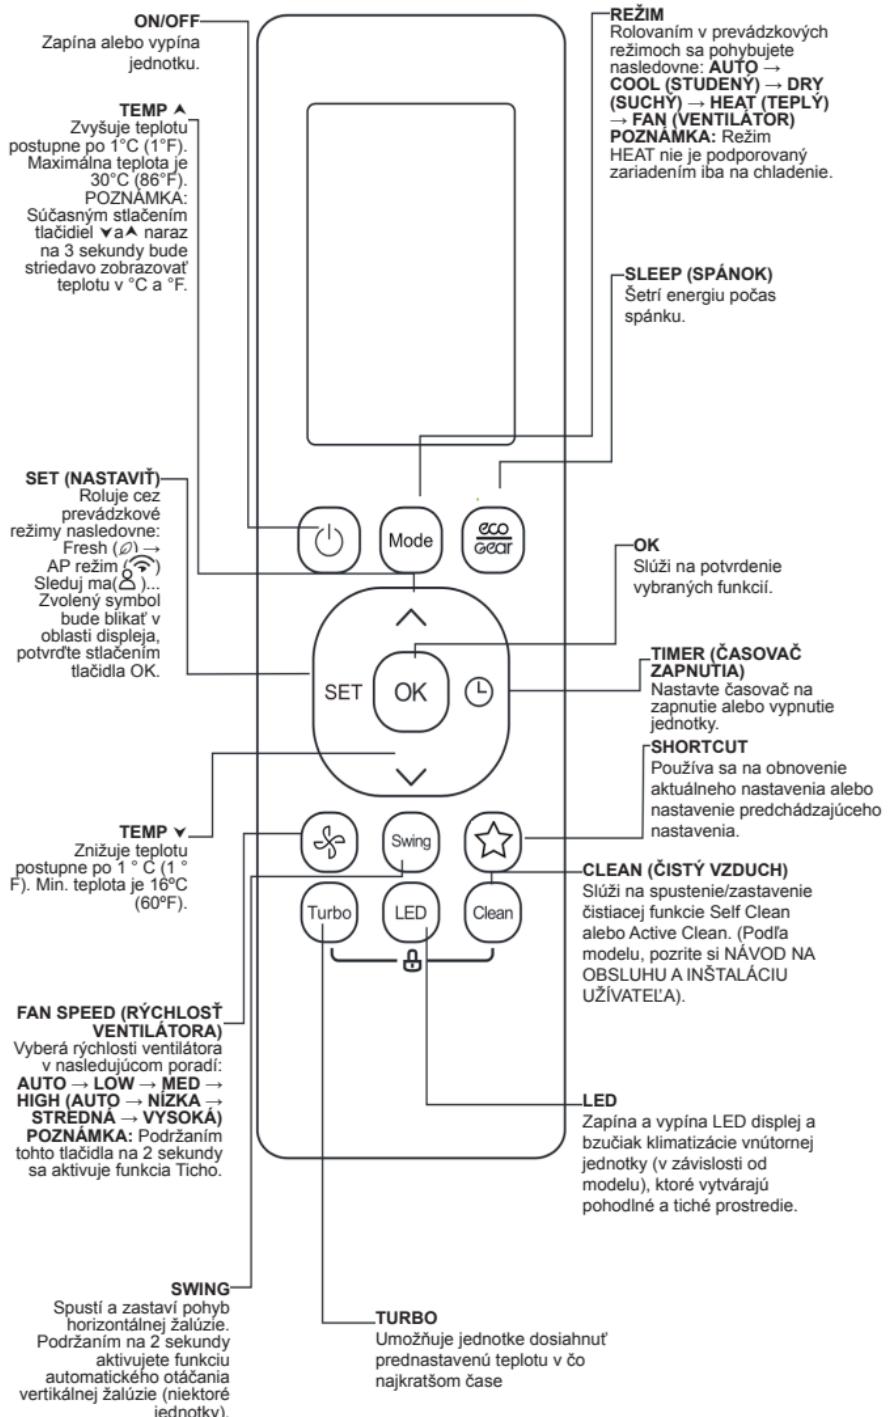

Ukazovatele na diaľkovej obrazovke

Informácie sa zobrazia hned po zapnutí diaľkového ovládača.

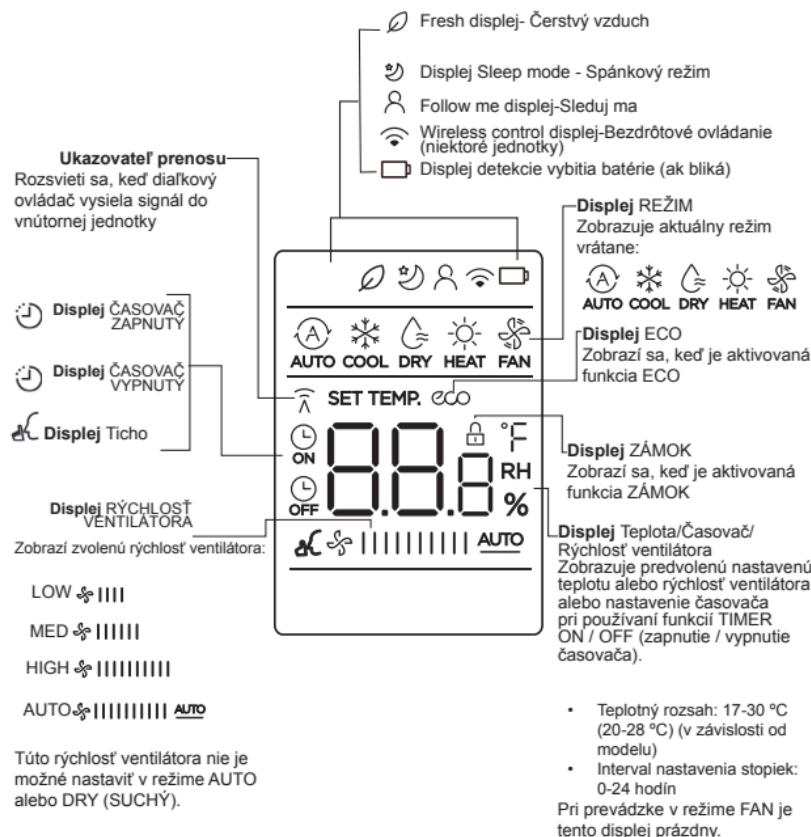

Poznámka:

Zobrazenie všetkých ukazovateľov na obrázku je určené pre zrozumiteľnú prezentáciu. Ale počas skutočnej prevádzky sú na displeji zobrazené iba relatívne funkčné znaky.

Ako používať základné funkcie

! UPOZORNENIE

Pred uvedením do prevádzky sa presvedčte, či je jednotka zapojená a či je k dispozícii napájanie.

Režim AUTO (vykurovanie)

Zvoľte režim AUTO



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizačnú jednotku



POZNÁMKA:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu COOL (chladenie), FAN (ventilátor) alebo HEAT (vykurovanie) na základe nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Režim COOL (chladenie) alebo HEAT (vykurovanie)

Zvoľte režim COOL/HEAT



Nastavte teplotu



Nastavte rýchlosť ventilátora



Zapnite klimatizačnú jednotku



Režim DRY (vykurovanie)

Zvoľte režim DRY



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizačnú jednotku



Režim FAN (vykurovanie)

Zvoľte režim FAN



Nastavte rýchlosť ventilátora



Zapnite klimatizačnú jednotku



POZNÁMKA:

V režime FAN (ventilátor) nemôžete nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na vzdialenej obrazovke nezobrazuje žiadna teplota.

Nastavenie TIMER (časovač zapnutia)


TIMER ON/OFF - Nastavte čas, po ktorom sa zariadenie automaticky zapne/vypne.

Nastavenie TIMER ON

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu ON.

Stlačte tlačidlo Temp hore alebo dole niekoľkokrát, aby ste mohli nastaviť požadovaný čas zapnutia jednotky.

Namierte diaľkové ovládanie na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa TIMER ON.

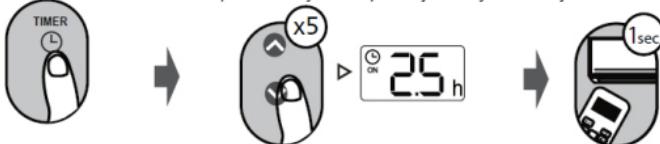


Nastavenie TIMER OFF

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu OFF.

Stlačte tlačidlo Temp hore alebo dole niekoľkokrát, aby ste mohli nastaviť požadovaný čas vypnutia jednotky.

Namierte diaľkové ovládanie na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa TIMER OFF.


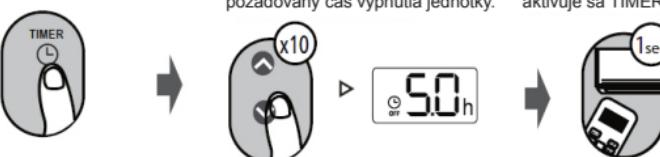


POZNÁMKA:

1. Pri nastavení TIMER ON alebo TIMER OFF sa čas s každým stlačením zvyšuje o 30 minút, maximálne o 10 hodín. Po 10 hodinách sa až do 24 zvyšuje o 1 hodinu. (Napríklad ak stlačíte tlačidlo 5 -krát, získate 2,5 hodiny a ak stlačíte 10 -krát, získate 5 hodín) Časovač sa po 24 hodinách vráti na 0,0.
2. Zrušte obidve funkcie nastavením časovača na 0,0 h.

TIMER ON & OFF nastavenie (príklad)

Majte na pamäti, že časové obdobia, ktoré nastavíte pre obe funkcie, sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

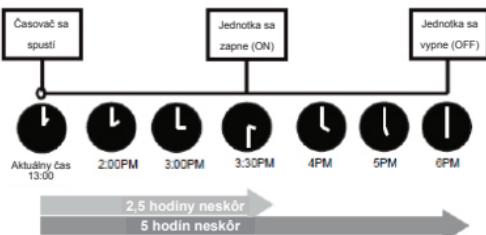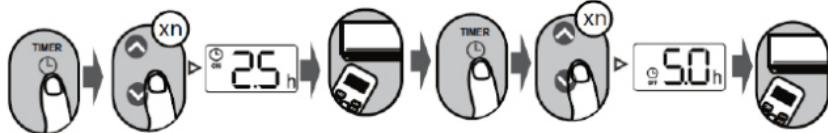


Priklad: Ak je aktuálny časovač na hodnote 13:00, tak na nastavenie časovača podľa vyššie uvedených pokynov sa jednotka zapne o 2,5 hodiny neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.


Ako používať rozšírené funkcie

Funkcia Swing (otáčanie)

Stlačte tlačidlo Swing

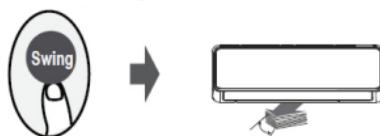

Po stlačení tlačidla Swing sa horizontálna žalúzia bude automaticky kývať hore a dole. Opäťovným stlačením sa zastaví.

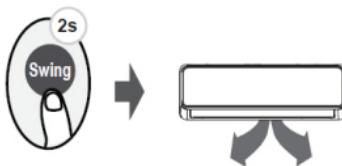

Podržte toto tlačidlo stlačené viac ako 2 sekundy, aktivuje sa funkcia vertikálnej žalúziovej lamely. (Podľa modelu)

LED displej



Stlačte tlačidlo LED



Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete displej na vnútornej jednotke.

Podržte toto tlačidlo stlačené viac ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu izbovú teplotu. Ďalším stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrárite späť na zobrazenie nastavenej teploty.

Funkcia Ticho



Stlačením a podržaním tlačidla Fan na viac ako 2 sekundy aktivujete/deaktivujete funkciu Ticho (niektoré jednotky).

Kvôli nízkej frekvencii prevádzky kompresora môže dôjsť k nedostatočnej kapacite ochladzovania resp. vykurovania. Keď počas prevádzky stlačíte tlačidlo ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo alebo Clean, zruší sa funkcia Ticho.

Funkcia ECO

Sťačte tlačidlo ECO (niektoré jednotky)



Sťačením tlačidla ECO vstúpite do režimu úspory energie.
Poznámka: Táto funkcia je dostupná len v režime COOL.

ECO prevádzka:

V režime chladienia stlačte toto tlačidlo, diaľkové ovládanie automaticky upraví teplotu na 24 °C, rýchlosť ventilátora Auto na úsporu energie (iba keď je nastavená teplota nižšia ako 24 °C). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24 °C, stlačte tlačidlo ECO, rýchlosť ventilátora sa zmení na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla ECO alebo úpravou režimu alebo nastavením teploty nad 24 °C zastavíte prevádzku ECO.

Počas prevádzky ECO by mala byť nastavená teplota 24 °C alebo vyššia, čo môže viest k nedostatočnému chladeniu. Ak sa necítite dobre, znova stlačte tlačidlo ECO

Funkcia FP



Jednotka bude pracovať pri vysokej rýchlosťi ventilátora (so zapnutým kompresorom) s teplotou automaticky nastavenou na 8 °C.

Poznámka: Táto funkcia je určená len pre klimatizáciu s tepelným čerpadlom.

Stlačte toto tlačidlo dvakrát za sekundu v režime HEATING a nastavte teplotu na 17 °C / 62 °F alebo 20 °C / 68 °F (pre RG10B10 (D) / BGEF, RG10A11 (D) / BGEF), aby ste aktivovali funkciu FP.
Stlačte On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. tlačidlo zruší túto funkciu počas prevádzky.

Funkcia ZÁMOK



Stlačte naraz tlačidlá **Clean** a **Turbo** po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd a aktivujete funkciu Zámok. Žiadne tlačidlá nebudú reagovať, až kým znova nestlačíte oba tlačidlá na dve sekundy, kedy sa zablokovanie deaktivuje.

Funkcia SHORTCUT

Stlačte klávesovú skratku (niektoré jednotky)



Stlačením tohto tlačidla, keď je diaľkový ovládač zapnutý, sa automaticky vrátia predchádzajúce nastavenia, vrátane prevádzkového režimu, nastavenej teploty, úrovne rýchlosťi ventilátora a funkcie spánku (ak je aktivovaná).
Ak stlačíte dlhšie ako 2 sekundy, systém automaticky vynuluje aktuálne prevádzkové nastavenia vrátane prevádzkového režimu, nastavenej teploty, úrovne rýchlosťi ventilátora a funkcie spánku (ak je aktivovaná).

Funkcia čistenia

Stlačte CLEAN



Baktérie vo vzduchu sa môžu množiť vo vlhkosti, ktorá kondenzuje okolo výmenníka tepla jednotky. Pri pravidelnom používaní sa väčšina tejto vlhkosti z jednotky vyparí.
Stlačením tlačidla CLEAN sa jednotka automaticky vymaže. Po vyčistení sa jednotka automaticky vypne. Stlačením tlačidla CLEAN uprostred cyklu sa operácia zruší a jednotka sa zastaví. CLEAN môžete použiť kedykoľvek budete chcieť.
Poznámka: Túto funkciu môžete aktivovať iba v režime COOL alebo DRY.


Turbo funkcia

Stlačte tlačidlo TURBO



Ked zvolíte funkciu Turbo v režime COOL, jednotka bude fúkať studený vzduch s nastavením najsilnejšieho vetra, aby sa urýchli proces chladenia.
Ked zvolíte funkciu Turbo v režime KÚRENIE, pre jednotky s elektrickými ohrievačmi sa aktivuje elektrický ohrievač a spustí sa proces ohrevu.

Funkcia SET (NASTAVENIE)

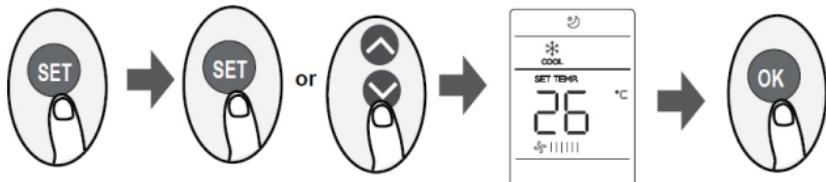

- Sťačením tlačidla SET vstúpite do funkcie nastavenia, potom stlačte tlačidlo SET alebo TEMP ▼ alebo TEMP ▲, aby ste si mohli zvoliť želanú funkciu. Zvolený symbol bude blikáť v oblasti displeja, potvrdte sťačením tlačidla OK.
- Ak chcete zrušiť zvolenú funkciu, postupujte rovnako ako vyššie.
- Sťačením tlačidla SET sa môžete rolovať cez nasledujúce prevádzkové funkcie:
Fresh (Čerstvý vzduch)* (ℓ) → Sleep (Spánok) (🌙) → Follow Me (Sleduj ma) (👤) → AP režim (WiFi)
[*]: Ak je na vašom diaľkovom ovládači tlačidlo Breeze Away, Fresh alebo tlačidlo Sleep, nemôžete použiť tlačidlo SET na výber funkcie Breeze Away, Fresh alebo Sleep.

Funkcia FRESH (ČERSTVÝ VZDUCH) (ℓ) (niektoré jednotky):

Pri spustení funkcie FRESH (ČERSTVÝ VZDUCH) sa spustí ionizačník a pomáha vyčistiť v miestnosti vzduch.

Funkcia SLEEP (SPÁNOK) (🌙):

Funkcia SLEEP sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (a aby ste sa cítili pohodlne, nepotrebuje rovnaké nastavenia teploty). Túto funkciu je možné aktivovať iba cez diaľkové ovládanie.

Ďalšie informácie nájdete v časti Prevádzka v NÁVODE NA OBSLUHU.

Funkcia FOLLOW ME (Sleduj ma) (👤):

Funkcia FOLLOW ME umožňuje diaľkovému ovládaniu merať teplotu na aktuálnom mieste a odosielat tento signál do klimatizačnej jednotky každé 3 minúty. Keď používate režim AUTO, COOL alebo HEAT, tak meranie teploty okolia diaľkovým ovládačom (namesto samotnej vnútornej jednotky) umožní klimatizačnej jednotke optimalizovať teplotu okolo vás a zaistíť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Sťačením a podržaním tlačidla Turbo na sedem sekúnd spustíte/zastavíte funkciu pamäte Nasleduj ma.

- Ak je aktivovaná funkcia pamäte, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí "ON"
- Ak je funkcia pamäte zastavená, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí "OFF"
- Keď je funkcia pamäte aktivovaná, stlačte tlačidlo ON/OFF, zmeňte režim alebo výpadok napájania nezruší funkciu Sleduj ma.

Funkcia AP (WiFi) (niektoré jednotky):

Na konfiguráciu bezdrôtovej siete zvolte režim AP. Pri niektorých jednotkách stlačenie tlačidla SET nefunguje. Ak chcete vstúpiť do režimu AP, stláčajte tlačidlo LED sedemkrát za 10 sekúnd.

Poznámka: Funkcia SLEEP nie je dostupná v režime FAN a DRY.

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšenia produktu. Podrobnosti získate od obchodného zastúpenia alebo výrobcu.

CR2756-RG10(D2S)
16117000A37345
2020.07.13



USTREDIE
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es